

C10 VF REGULATOR


小形電磁フィーダ用コントローラ 取扱説明書

型式 C10-1VCF

この取扱説明書は、バージョン5.0以降に対応しています。
コントローラのファンクション「バージョン情報」を確認の上、ご利用ください。

バージョン5.0以降の製品は、CEマーキング適合品となります。

バージョン4.0以降の製品は、RoHS指令対応品となります。

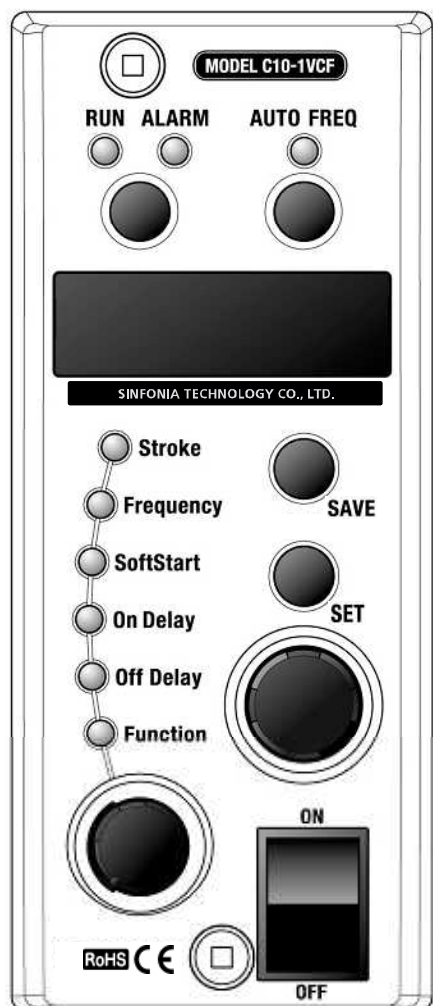

第 6 版 HTE302173

ご使用前にこの「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。そのあと大切に保管し、必要なときにお読み下さい。

シンフォニア テクノロジー 株式会社

はじめに

このたびはC10シリーズコントローラをお買上げいただき、誠にありがとうございます。
正しい取扱いをしていただくために、ご使用前に、この説明書を一読いただきますようお願いいたします。
尚、本書は、ご使用中のメンテナンスにも利用できますので大切に保管してください。
また、最終需要先に届けてください。

目次

はじめに	1
安全上のご注意	2
配線	5
パネル基本操作	7
・パネルのなまえとはたらき	7
・運転/停止するには	8
・RUNランプの点滅表示	8
・基本的な設定方法	9
・ファンクションデータを変更するには	11
はじめて駆動部と接続するとき	13
・周波数範囲を変更するには	13
・振幅調整をするには	15
・振幅設定値のスケールリング	17
付加機能	18
・ソフトスタート時間の調整	18
外部信号端子ご利用の場合	19
・外部出力運転信号端子「Q1」「Q2」	19
・外部入力運転/停止信号端子「P1」「P2」	19
・速度切替/4-20mA制御/外部ボリューム2段制御	20
CEマーキングへの適合	25
動作不良時の確認事項	27
ファンクション機能一覧	28
設定データを初期状態にもどすには	29
外形寸法	29
適用部品リスト	29
仕様	30
保証	31





安全上のご注意

—必ずお読みください—

製品をご使用する前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下に示す注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するためのものです。

指示事項は危険度、障害度により『危険』、『警告』、『注意』、『お願い』に区分けしています。

 危険	明らかに危険が予見される場合を表します。 表示された危険を回避しないと、死亡もしくは重傷を負う可能性があります。 または財産の損傷、破損の可能性があります。
 警告	直ちに危険が存在するわけではありませんが、状況によって危険となる場合を表します。表示された危険を回避しないと、死亡もしくは重傷を負う可能性があります。 または財産の損傷、破損の可能性があります。
 注意	直ちに危険が存在するわけではありませんが、状況によって危険となる場合を表します。表示された危険を回避しないと、軽度もしくは中程度の傷を負う可能性があります。または財産の損傷、破損の可能性があります。
 お願い	負傷する等の可能性はありませんが、製品を適切に使用するために守っていただきたい内容です。

- 『取扱説明書』をお読みになった後は、製品をお使いになる方がいつでも読むことができる場所に、必ず保管してください。
- 『取扱説明書』は、お使いになっている製品を譲渡されたり貸与される場合には、必ず新しく所有者となられる方が安全で正しい使い方を知るために、製品本体の目立つところに添付してください。
- この『安全上のご注意』に掲載しています危険・警告・注意はすべての場合を網羅していません。取扱説明書をよく読んで常に安全を第一に考えてください。

⚠危険

- 圧電方式のパーツフィーダには使えません。
- 発火物、引火物等の危険物が存在する場所で使用しないでください。
製品は防爆型ではありません。発火、引火の可能性があります。
- 製品を取り付ける際には、必ず確実な保持、固定を行なってください。製品の転倒、落下、異常作動等によって、ケガをする可能性があります。
- 製品に水をかけないでください。水をかけたり、洗浄したり、水中で使用すると、異常作動によるケガ、感電、火災などの原因になります。
- 配線作業などカバーを取りはずす場合は、入力電源を遮断してください。
ケース内部は高電圧があるため危険です。

⚠警告

- 製品の仕様範囲外では使用しないでください。仕様範囲外で使用されますと、製品の故障、機能停止や破損の原因となります。また著しい寿命の低下を招きます。
- 製品の上に乗ったり、足場にしたり、物を置かないでください。
転落事故、製品の転倒、落下によるケガ、製品の破損、損傷による誤作動等の原因になります。
- リード線等のコードは傷をつけないでください。
コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったり、巻き付けたり、挟み込んだりすると、漏電や導通不良による火災や感電、異常作動等の原因になります。
- 製品の配線は『取扱説明書』で確認しながら正しく行ってください。
誤った配線をしますと異常作動の原因になります。
- 配線終了後、電源を入れる前に結線に誤りがないか確認してください。
- アース線を接続してください。
アース接続された状態で使用してください。

安全上のご注意

—つづき—

⚠️注意


- 製品の取り付けには、作業スペースの確保をお願いします。作業スペースの確保がされないと日常点検や、メンテナンスなどができなくなり製品の破損につながります。
- 粉塵が多いところには設置しないでください。製品は、防塵型ではありません。
- コントローラを運搬する場合は、コントローラ本体又はコントローラ取り付けベースを持ってください。（コードを引掛けて持ち上げないでください。）
- 出力周波数範囲設定は、駆動部の駆動周波数範囲に合わせて設定してください。異なる周波数で使用するとコイルが損傷することがあります。
- PWMインバータ電源による電源供給は、コントローラを破壊しますので絶対に避けてください。
- 電源を頻繁に「入」「切」しないでください。
例えば、数分毎に電源スイッチを「入」「切」したり、電源入力側に電磁閉閉器を入れて「入」「切」したりすると、内部の電子部品を著しく劣化させ、故障の原因となります。
頻繁な運転/停止を行なう場合は、外部入力運転/停止信号により行なってください。
- 出力側で「入」「切」しないでください。
出力側に電磁閉閉器などを入れて駆動部を運転/停止させると、コントローラを破壊しますので絶対に避けてください。
- 駆動部とコントローラを接続した状態で、ボウル/シュート/トラフの溶接加工は絶対に行わないようにしてください。溶接のリーク電流が流れてコントローラを破損することがあります。

⚠️お願い

- 『取扱説明書』に記載のない条件や環境での使用、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格、性能に対し余裕を持った使い方をし、安全対策に十分な配慮をしてください。
- 製品が使用不能、または不用になった場合は、産業廃棄物として適切な廃棄処理を行なってください。
- コントローラは振動や熱の影響及び粉塵の無い、しっかりした台に取り付けてください。また、湿度の高い、結露・凍結などが起こる場所での使用は絶対に避けてください。
- 電源を入れた状態で、コネクタの抜き差しは行なわないでください。
また、コネクタへの不要な力は加えないでください。機器の誤作動によるケガ、装置の破損、感電等の原因になります。

配線

コントローラとCFフィーダの結線を行ってください。

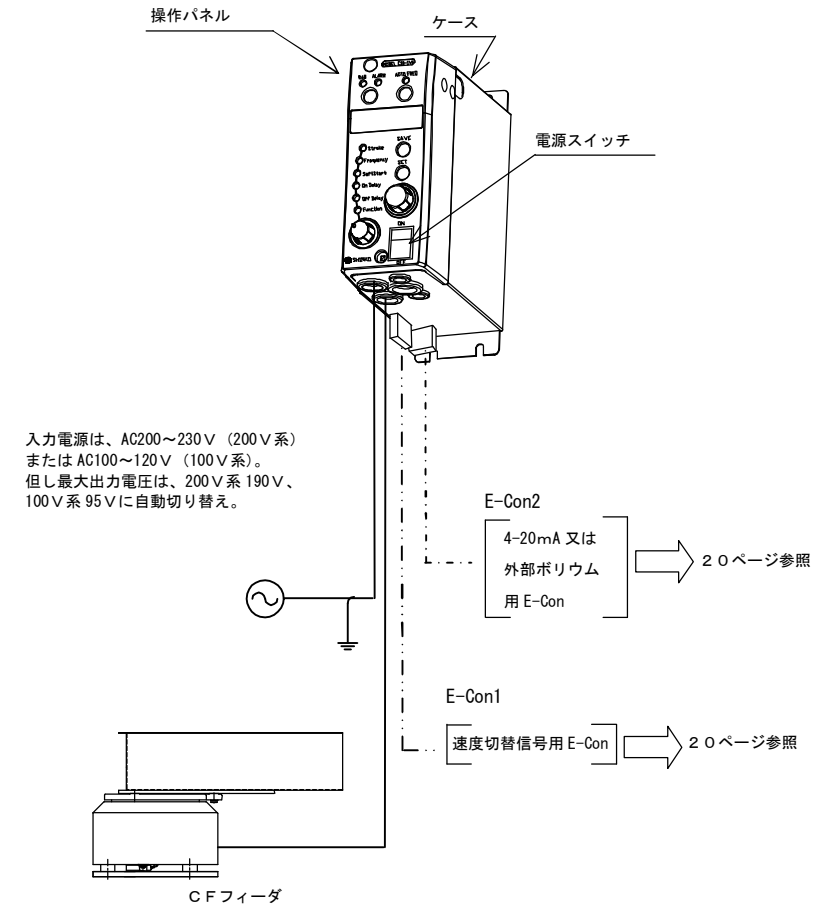

①操作パネルをはずします。

危険： 操作パネルを外す場合は、入力電源を遮断してください。


②電源入力線と負荷への出力線を接続します。

下図のように各接続線をグロメットを通して端子台に接続します。

電源入力線 ⇒ 「IN1」「IN2」「E」

出力線 ⇒ 「OUT1」「OUT2」「E」

警告： アース線を「E」端子に必ず接続してください。

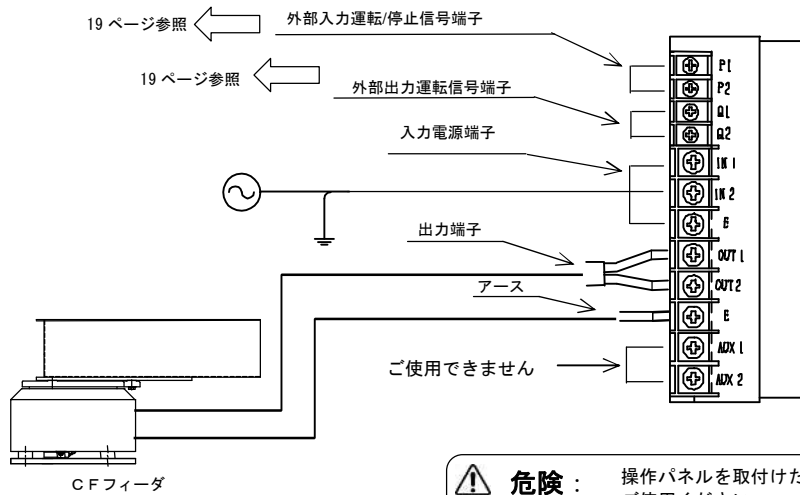

危険： 操作パネルを取付けた状態でご使用ください。感電の恐れがあり危険です。

③操作パネルを取り付けます。

※他の機器がノイズ障害を受けた場合は、適切なノイズ対策部品を取り付けてください


ノイズ対策部品の選定と取り付けには、「CEマーキングへの適合」(25ページ)を参照ください。

パネル基本操作

● 点灯 ○ 点滅 ○ 消灯

パネルのなまえとはたらき

※で示された機能は、本コントローラでは、ご使用できません。

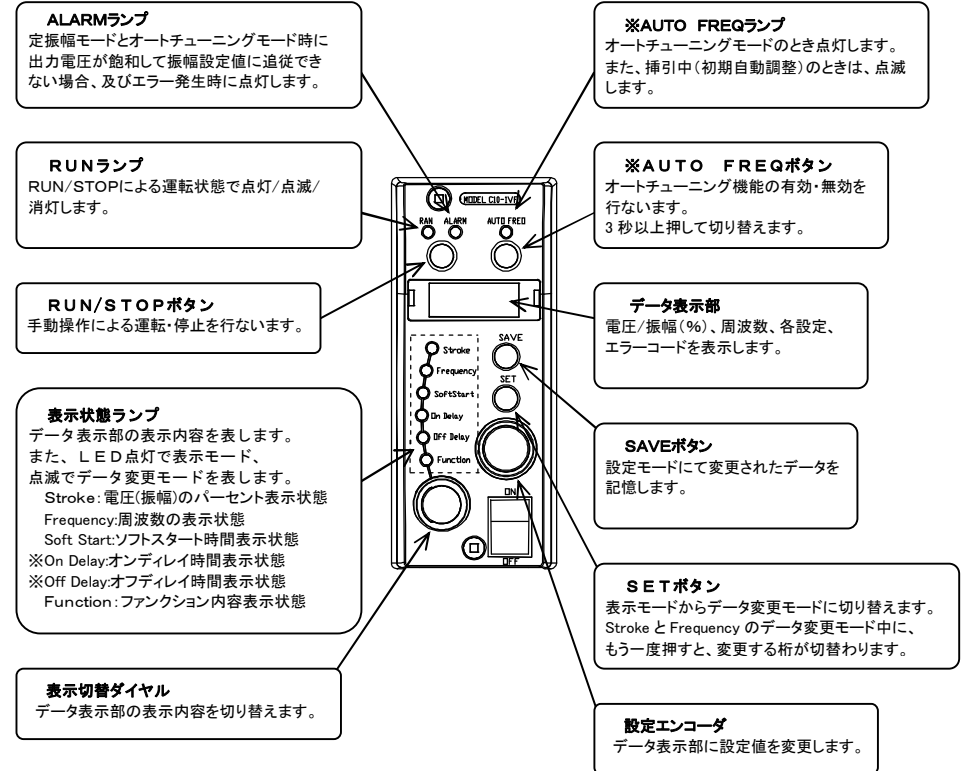


パネル基本操作


—つづき—

運転 / 停止するには

- 電源スイッチをONします。
直ちに運転状態となります。
※ファンクション「パネル運転/停止モード r S」を“0”に変更すると、“RUN/STOP ボタン”による運転/停止となります。



- “RUN/STOP ボタン”を押すことにより、停止ができます。
再び運転するには、再度押してください。

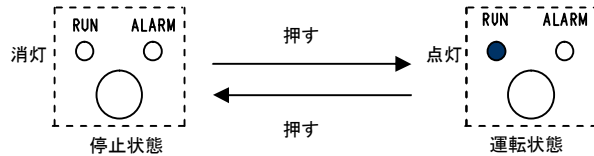

“RUN ランプ”が点灯しない、あるいは点灯しても、パーツフィードが振動しない場合は、下記を確認してください。点滅の場合は、次項「RUNランプの点滅表示」を参照ください。

- ① 電圧（振幅）の設定が 0 になっていないか？
→電圧（振幅）を設定してください。
- ② 周波数が共振周波数から離れ過ぎていないか？
→周波数を振幅の出る周波数まで設定してください。
- ③ エラーにより停止していないか？
→エラーコードの内容に従い、エラーを取り除いてください。(28 ページ)

RUNランプの点滅表示

“RUN/STOP ボタン”が運転の設定となっても、外部入力運転/停止信号「P1」「P2」が停止の設定となっている場合は、RUNランプが点滅しコントローラ外部の信号により停止していることを表示します。

RUN/STOP ボタン	外部入力運転/停止信号「P1」「P2」	RUNランプ	運転状態
運転の設定	運転の設定	● 点灯	運 転
	停止の設定	● 点滅	停 止
停止の設定	任 意	○ 消灯	

基本的な設定方法

基本的な設定方法について、Stroke(電圧(振幅))を例にあげて説明します。


Frequency(周波数)、Soft Start (ソフトスタート時間)は、同じ方法で設定します。

なお、On Delay (オンディレイ時間)、Off Delay(オフディレイ時間)は、ご使用できません。


切り替えるとデータ表示部に「— — — —」と表示されます。

- 表示切替ダイヤルを切替え、表示状態ランプを“Stroke”に合わせます。
表示切替ダイヤルをまわすと、表示状態ランプの点灯位置が切り替わります。
“データ表示部”には点灯位置の内容が表示されます。

※ “Stroke”は、電圧(振幅)のパーセント(0~100%)を表します。

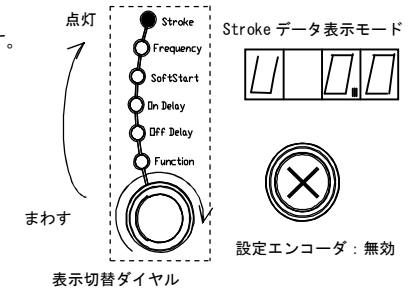


- “SET ボタン”を押し、データ変更モードにします。
“SET ボタン”を押すと、データ表示モードからデータ変更モードに切り替わり、設定変更が可能となります。
このとき、データ表示内容が点滅します。

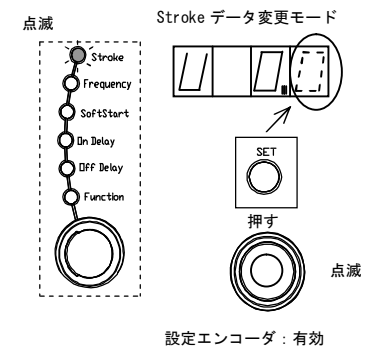

3. “設定エンコーダ”をまわし、データ表示部の内容を変更します。
 “設定エンコーダ”をまわし、適切な数値に変更してください。
 “データ表示部”の点滅している個所が変更できます。




※ “Stroke” と “Frequency” データ変更モードのみ、“SET ボタン”をもう一度押すことで変更する桁を変えることができます。

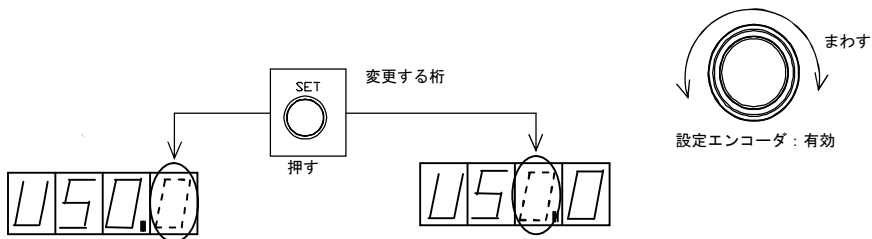

※ CF シリーズトラフ最大振幅は、1.6mmです。
 必ず1.6mm以下に振幅を設定してください。

4. “SAVE ボタン”を押し、データを記憶します。
 記憶が完了すると、点灯表示に戻ります。
 上記3.で内容を変更した時点で有効になりますが、“SAVE ボタン”を押さずに、電源をOFFする、または“表示切替ダイヤル”をまわし、他のデータ表示モードにした場合は、設定変更前のデータに戻りますのでご注意ください。

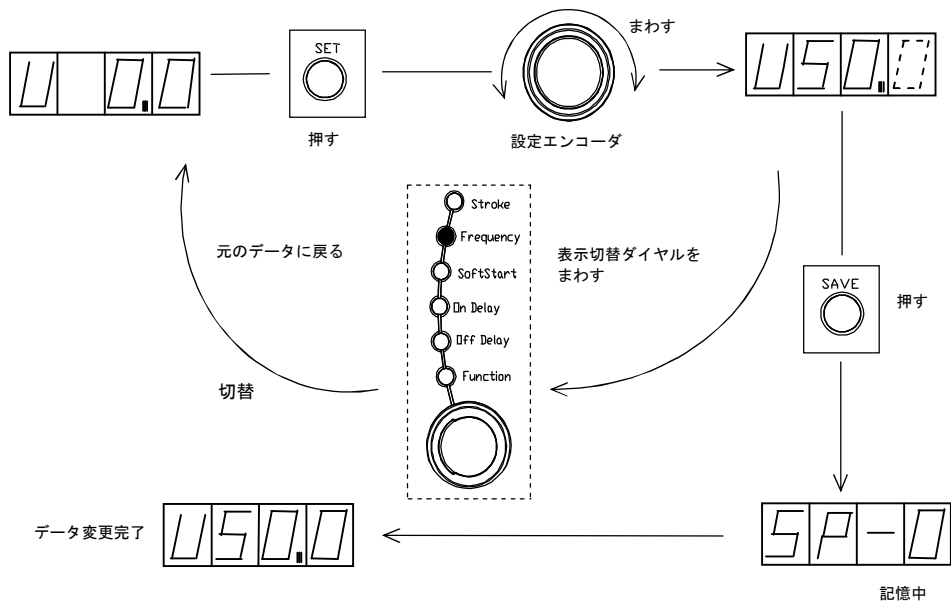


“SP-0”は、速度切替NO.0を示します。
 速度切替については「外部信号端子ご利用の場合」(19ページ)参照ください。

パネル基本操作

—つづき—


ファンクションデータを変更するには

1. 表示切替ダイヤルをまわし、表示状態ランプを“Function”に合わせます。

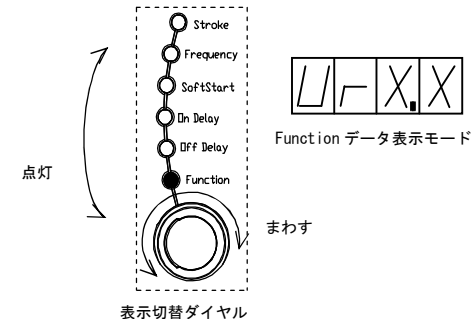


2. “設定エンコーダ”をまわし、変更したいファンクションコードを表示させてください。

※ファンクションコードの内容は、ファンクションコード一覧(26ページ)を参照してください。

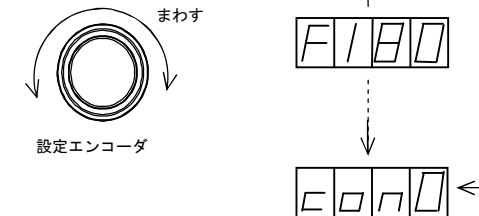

3. “SET ボタン”を押し、データ変更モードにします。
 “SET ボタン”を押すと、データ表示モードからデータ変更モードに切り替わり、設定変更が可能となります。このとき、データ表示内容が点滅します。


※エラーコード表示とバージョン情報は、データ変更モードになりませんのでご注意ください。

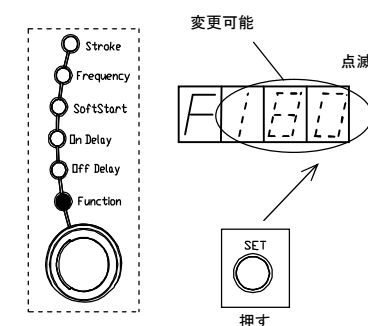


はじめて駆動部と接続するとき

周波数範囲を変更するには

4. “設定エンコーダ”をまわし、データ表示部の内容を変更します。
“データ表示部”の点滅している個所が変更できます。
適切な数値に変更してください。

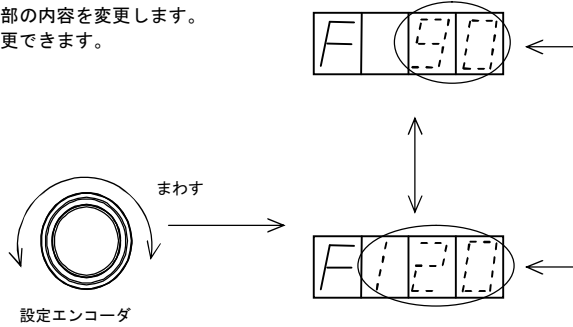


5. “SAVE ボタン”を押し、データを記憶します。記憶が完了すると、点灯表示に戻ります。
上記4.で内容を変更した時点で有効になりますが、“SAVE ボタン”を押さずに、電源をOFFする、または
“表示切替ダイヤル”をまわし、他のデータ表示モードにした場合は、設定変更前のデータに戻りますので
ご注意ください。

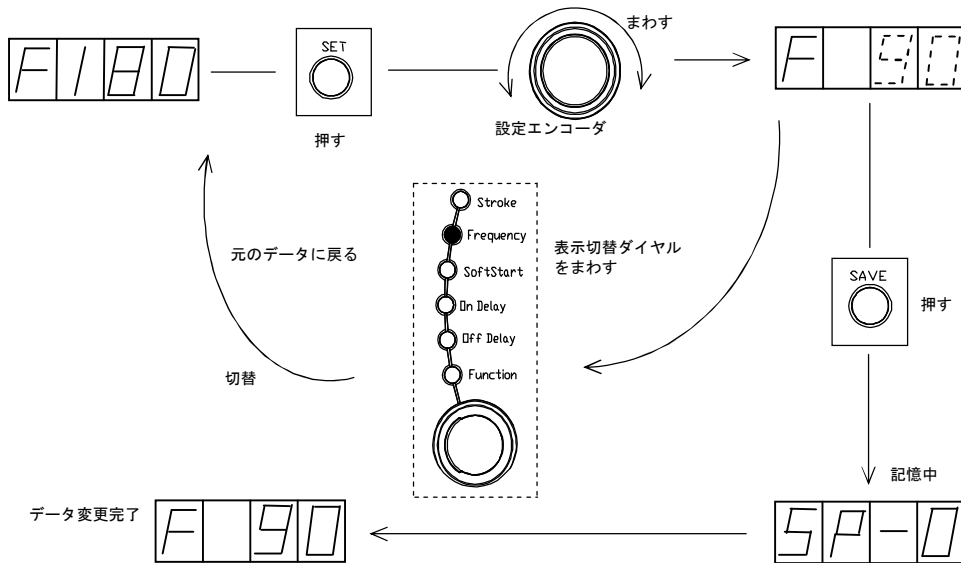


“SP—0”は、速度切替 NO. 0 を示します。
速度切替については「外部信号端子ご利用の場合」(19 ページ)を参照ください。


1. “表示切替ダイヤル”をまわし “Function” に合わせます。

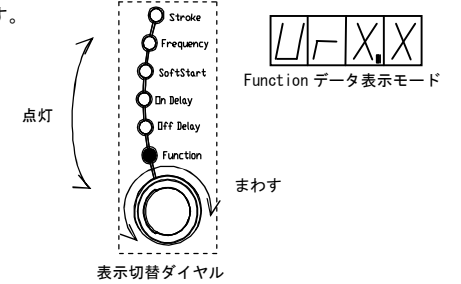


2. “設定エンコーダ”をまわし、ファンクションコード「周波数範囲 F」を選択します。

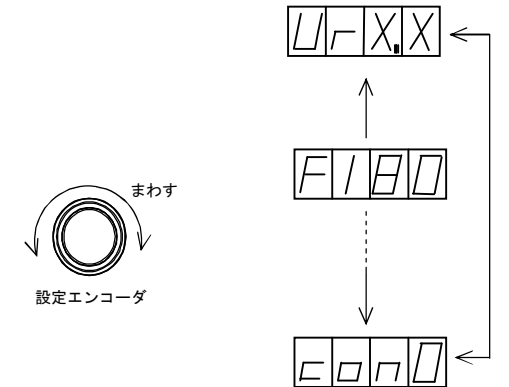

3. “SET ボタン”を押し、データ変更モードにします。

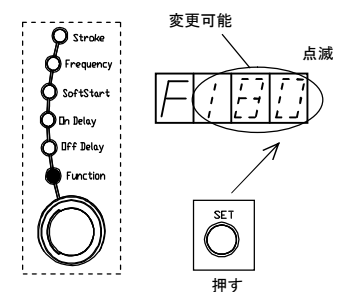


4. “設定エンコーダ”をまわし、「F 90」を選択します。
ファンクションコードの数值は、周波数範囲の上限を表します。

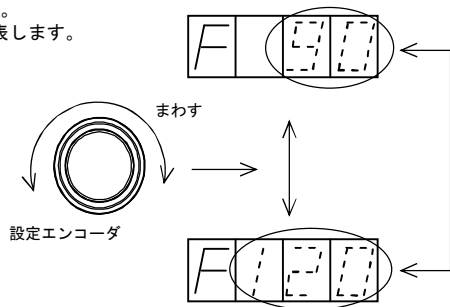

ファンクションコード*	周波数範囲	駆動部
F 90	45~90Hz	半波駆動ERシリーズ CFシリーズ
F 180	90~180Hz	全波駆動EAシリーズ
F 360	180~360Hz	高周波駆動
F 120	65~120Hz	LFB/LFG シリーズ

5. “SAVE ボタン”を押し、データを記憶します。

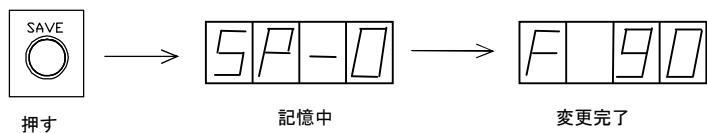

☆ 調整中にトラブルが発生した場合には、初期状態にもどして
はじめからやり直してください。

29ページ


はじめて駆動部と接続するとき

一つづき


振幅調整をするには

初期設定完了（周波数範囲設定）後、下記の手順で振幅調整してください。
ここでは最大振幅を設定します。設定後は、必ず次項の「振幅設定値スケールリング」を行ってください。


1. “表示切替ダイヤル”をまわし、“Stroke”に合わせます。

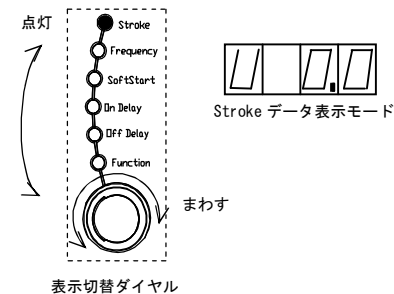


2. “SET ボタン”を押し、データ変更モードにします。




3. “設定エンコーダ”を回し、90（%）にします。
もう一度“SET ボタン”を押せば1の位のデータを変更できます。

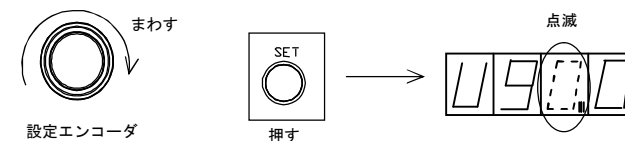

4. “SAVE ボタン”を押し、データを記憶させます。

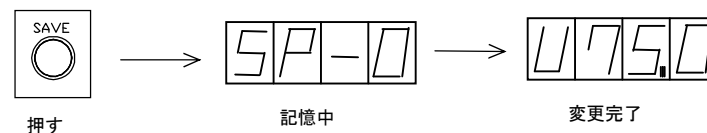


5. “表示切替ダイヤル”をまわし、“Frequency”に合わせます。

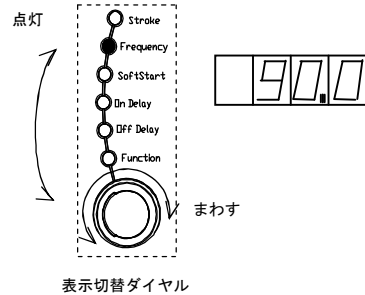


6. “RUN ランプ”が消灯している場合は“RUN/STOP ボタン”を押して運転します。
表示例では、出力電圧90%、出力周波数90Hzで運転します。

“RUN ランプ”が点滅した場合は「RUNランプの点滅表示」
(8 ページ)を参照ください。

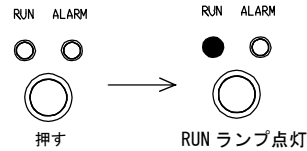


7. “SET ボタン”を押し、データ変更モードにします。




8. “設定エンコーダ”を反時計方向に回して、周波数を下げてゆき、トラフの振幅を最大となるようにします。
もう一度“SET ボタン”を押すと1の位のデータを変更できます。

※CFシリーズトラフ最大振幅は1.6mmです。
必ず1.6mm以下に振幅を設定してください。

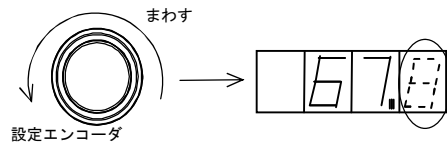

9. 適切な振幅が得られたら、“SAVE ボタン”を押し、データを記憶させます。

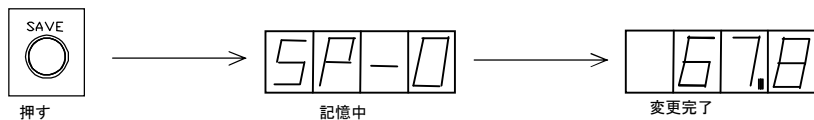


振幅設定値のスケールング

振幅設定値 (Stroke データ) を100 (%) に変換します。
CF形電磁フィーダや外部ボリューム/4-20mA制御をご使用の際には、必ずスケールングを行ってください。
スケールングは、必ず速度設定“0”且つパネル操作による運転 (ファンクションremote選択 $\text{Fn}[\text{X}] \times = 0$) で行ってください。
外部ボリュームや4-20mA制御の設定ではスケールングできませんのでご注意ください。

1. 駆動部の振幅を使用する最大振幅となるように“Stroke”を調整します。 例：最大振幅のStrokeデータ表示
※駆動部の仕様最大振幅以内に振幅を設定してください。




2. “表示切替ダイヤル”をまわし“Function”に合わせます。

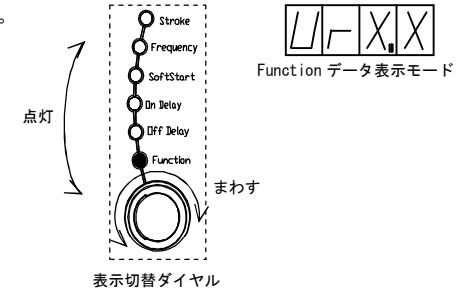


3. “設定エンコーダ”をまわし、ファンクションコード「振幅設定値スケールング H」を選択します。補正係数が表示されます。
補正係数は、元の Stroke データをより大きな Stroke 値に変換する際の倍率を表します。

例：現在の Stroke データ “75.0”
補正係数 “1.00” → “1.20” に変更
変更後の Stroke データ “90.0”

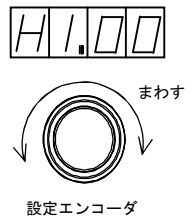

4. “SET ボタン”を押してデータ変更モードにします。
補正係数の小数点下2桁目が点滅します。
もう一度“SET ボタン”を押すと小数点下1桁目のデータを変更できます。

※補正係数を変更する場合、または既に変換した補正係数を初期値“1.00”に戻してリセットしたい場合は、設定エンコーダを回して行います。

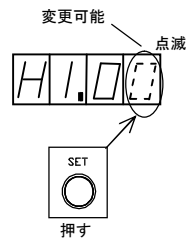


5. さらに“SET ボタン”を3秒以上押すと、現在の振幅設定値を100とするための最小の倍率を自動的に計算し、表示されます。


例：現在の Stroke データ “75.0”
 変換後の Stroke データ “100”
 補正係数 $100 \div 75.0 = 1.33$ (切り上げ)



6. “SAVE ボタン”を押し、データを記憶させます。

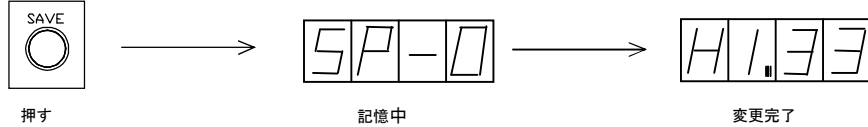

7. “表示切替ダイヤル”をまわし“Stroke”に合わせます。表示値は、100となっていることを確認してください。また、速度切替NO. 1～3に既に振幅設定値が記憶されている場合は、上記と同一の補正係数により新しい振幅設定値に変換されています。再度、設定し直す必要はありません。

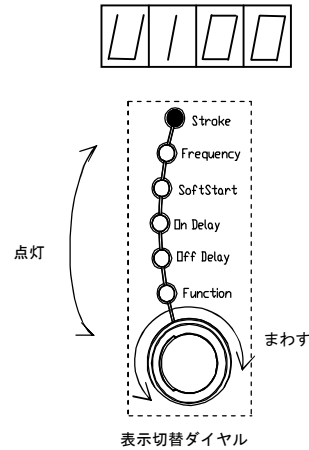

付加機能

ソフトスタート時間の調整

ソフトスタートの立ち上がり時間は、駆動周波数の設定状態・ボウルやシュート等の重量・コアギャップの設定状態など諸条件によって異なります。

パーツフィーダ側またはリニアフィーダ側のソフトスタートの立ち上がり時間変更が必要と判断される場合は、表示切替ダイヤルにて「Soft Start」に切り替えてソフトスタート時間を調節します。

設定時間は、0.2～4.0秒の範囲で設定可能です。初期設定は0.5秒です。


外部信号用端子ご利用の場合

フィーダの運転/停止を頻繁に行なう場合、同期した信号を取り出す場合、及び速度切替機能をご利用の場合は以下のように接続してください。


外部出力運転信号端子「Q1」「Q2」

☆外部出力運転信号端子「Q1」「Q2」

フィーダの運転と同期した信号を出力する。

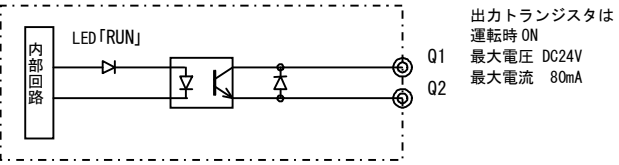


出力トランジスタは
 運転時 ON
 最大電圧 DC24V
 最大電流 80mA

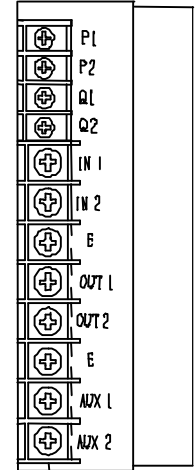

外部入力運転/停止信号端子「P1」「P2」

☆外部入力運転/停止信号

リレー等により運転/停止を制御する。

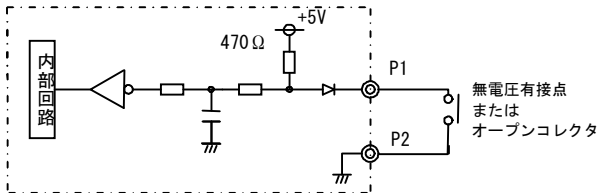


運転/停止はファンクション **FGAX** (X=0又は1) により論理を逆にできます。

無電圧有接点
 または
 オープンコレクタ

接点の論理

X	0	1
開	運転	停止
閉	停止	運転

ファンクション「パネル運転/停止モード」は、**FG11**電源投入後直ちに運転状態となるに設定してください。(バージョン3以降は、出荷時に“1”となっています) なお、変更初回時は停止から運転に切り替えても RUN/STOP ボタンを一旦押さないと運転しません。

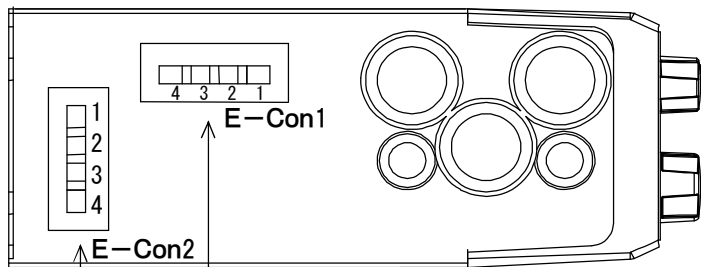


下面


E-Con 型式: XN2A-1430 (OMRON 製)

速度切替信号
及び外部出力エラー信号接続 E-Con1
外部ボリューム 2 段制御
又は 4-20mA 制御信号接続 E-Con2


接続方法

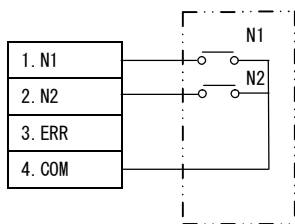

N1, N2 はお客様にてご用意下さい。

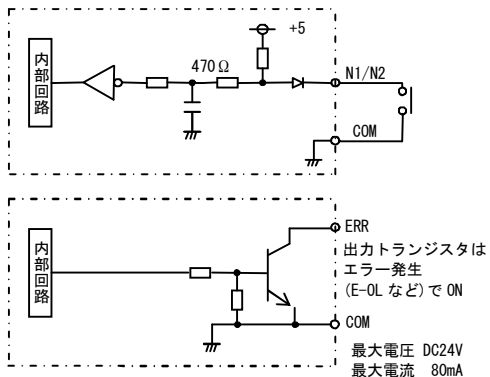


E-Con

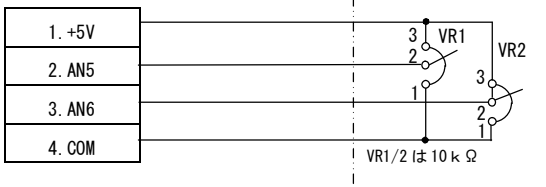

【2 段制御】
VR1, VR2 はお客様にてご用意下さい。

VR1/2 は 10 kΩ

又は

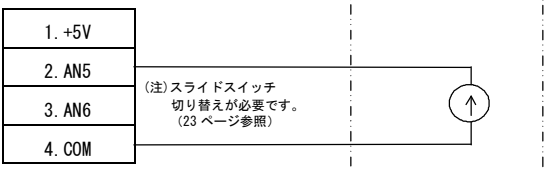

(注) スライドスイッチ
切り替えが必要です。
(23 ページ参照)

【4-20mA 制御】
4-20mA 制御器はお客様にてご用意下さい。

※ E-Con 1 と E-Con 2 は間違わないで接続して下さい。
間違えると故障する場合があります。

速度切替方法

速度切替信号 N1, N2 により設定 NO. 0~3 を選択します。

各設定 NO. の機能はファンクション「remote 選択」**FnFn** により下記のようになります。

但し、必ず外部ボリュームまたは 4-20mA 制御信号を接続後にファンクションコードを“1”または“2”に切り替えてください。

設定 NO.	0	1	2	3
N1	開放	短絡	開放	短絡
N2	開放	開放	短絡	短絡

設定 NO.	0	1	2	3	備考
ファンクションコード					
FnFn0	パネル	パネル	パネル	パネル	記憶データで運転
FnFn1	4-20mA	パネル	パネル	パネル	NO. 0 は 4-20mA 電流による振幅制御
FnFn2	VR1	VR2	パネル	パネル	NO. 0, 1 は外部ボリュームによる 2 段制御 (注)

※ 「パネル」は、コントローラ内部に記憶した速度(振幅、周波数)で運転します。

(注) 外部ボリュームを最大に設定してもデータ表示は「100」にはなりません。

95 以上の値となります。

速度切替データ記憶方法

下記の手順で、設定 No. 1～3 の設定を行います。

速度切替は NO. 0 (N1, N2 信号なし) と同一運転モードで行なってください。

① 設定 NO. 0 での振幅調整を完了させます。

② 運転状態 (RUN) のまま、設定 No. の外部信号 N1, N2 を切替えます。

約 2 秒間データ表示部に設定した NO. が「SP-X」(X=1, 2, 3) と表示されます。

また周波数は設定 NO. 0 で設定した周波数となります。

(注) 停止中に N1, N2 を切り替えると周波数は、周波数範囲設定の上限値となります。

このため、切り替え後に再度周波数調整が必要です。(ボウルを交換する場合など)

③ 表示切替ダイヤルをまわして Stroke を選択し設定エンコーダに必要な振幅に調整します。

④ “SAVE ボタン” を押しデータの記憶をします。

約 2 秒間データ表示部に記憶した NO. が「SP-X」(X=1, 2, 3) と表示されます。


※一旦記憶が完了すると速度切替信号 N1, N2 を再設定したとき、記憶された振幅で駆動します。

なお設定 NO. 1～3 で記憶されるデータは「Stroke」「Frequency」「Soft Start」「On Delay」「Off Delay」です。

速度切替 NO. 1～3 で周波数を変更した場合は、必ず一旦停止してから N1, N2 を切り替えてください。

4-20mA制御時のスライドスイッチ切替

4-20mA制御時は、コントローラ内部のスライドスイッチを切り替えてください。

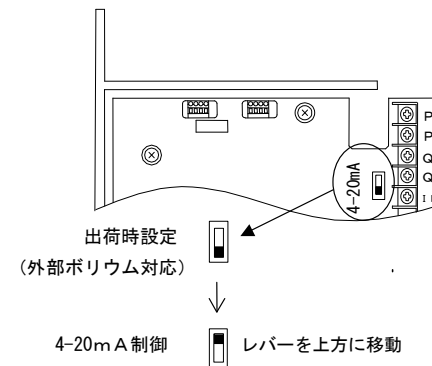

●E-Con 型式 XN2A-1430(OMRON)


●適用電線 AWG28 (0.08mm²) ~ AWG20 (0.5mm²)
但し外径がφ 1.5以下

●接続手順

① 本体側面に表示されている「STRIP GAUGE」に合わせ電線の被覆を 7~8mm剥きます。

撚り線の場合は数回撚ってください。


② マイナスドライバーなどを使って、操作口内にある操作レバーをロックするまで押し込みます。



白い操作レバーを押し込む

③ 電線挿入口に電線を奥まで挿入します。

被覆部が挿入口に入っていること、また導線部先端が結線部を通過していることを確認してください。

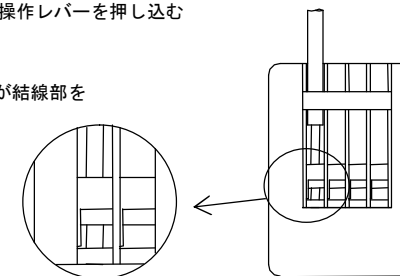

CEマーキングへの適合

CEマーキングに適合するためには、以下の設置条件を守りノイズフィルタを装着してください。


それにより本コントローラは、下記の欧州EC指令に適合しております。

適合規格


低電圧指令 (2006/95/EC) EN50178 : 1998
 EMC指令 (2004/108/EC) EN61000-6-2:2005
 EN61000-6-4:2007

1. 設置


- ・IP4Xを確保できる制御盤内に設置してください。
- ・制御盤の壁面と100mm以上離して設置してください。
- ・複数台数を設置する場合は、隙間を10mm以上設けてください。
- ・盤内温度が40℃以上になる場合には、ファンを取付40℃以下となるようにしてください。

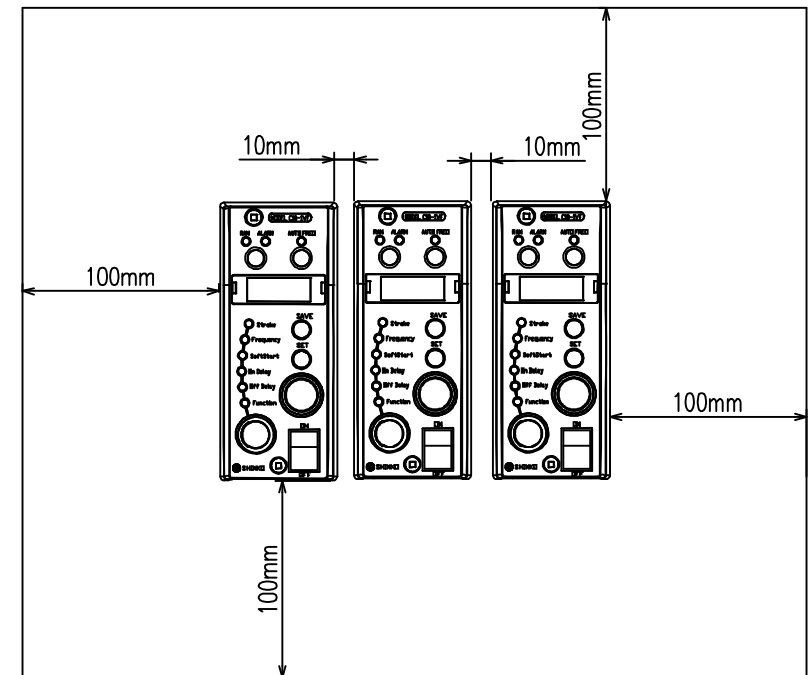

- ④解除口にマイナスドライバーを入れ、レバーを軽く引き戻して
 操作レバーを復帰させます。復帰時に「パチッ」という音がします。

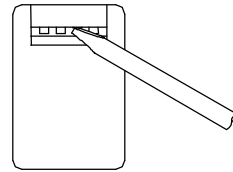


- ⑤最後に以下のことについて確認してください。
 操作レバーが復帰していること。
 電線を軽く引っ張り、抵抗があること。

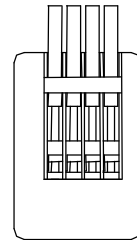

●接続解除手順

- ①操作レバーをロックするまで押し込みます。(上記接続手順②と同じ要領)
 電線が抜けるようになります。
- ②接続解除完了後は、必ず操作レバーを復帰させてください。
 (上記接続手順④と同じ要領)

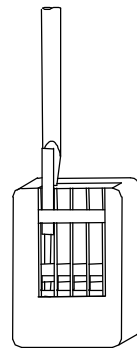


2. ノイズフィルタ

- ・入力電源線及び出力線（駆動部側ケーブル）には、下記クランプフィルターを取り付けてください。
- ・更に、入力電源線には下記の単相ノイズフィルタを取り付けてください。



クランプフィルター

TDK製ZCAT3035-1330

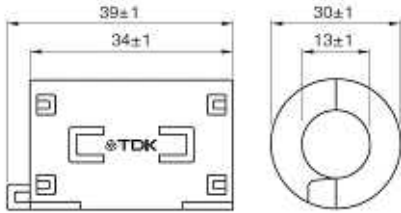

単相ノイズフィルタ

TDK-Lambda

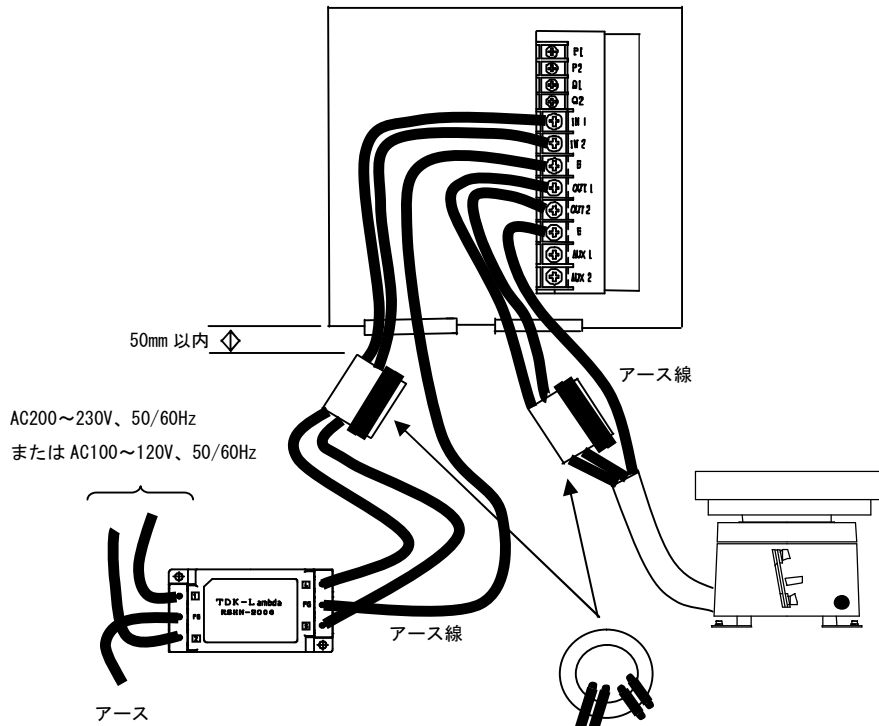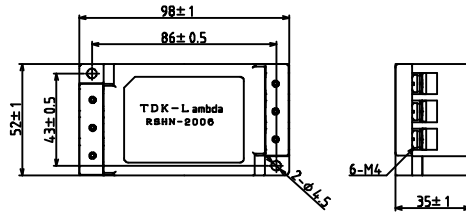

クランプフィルターには各ケーブルを1回巻いてから挟んでください。各ケーブルがコアの中心を2度貫通します。なお、アース線も動力線と一緒に巻いてもかまいません。性能に変わりはありません

動作不良時の確認事項

基本事項	確認、対策
●振動体の固有振動数がコントローラの出力周波数の範囲内にセットされているか？	●ファンクション設定の確認。 ●板バネ調整による固有振動数の変更が必要。
●出力周波数の設定は間違いないか？	●ファンクション設定の確認。
●トラフの重量が過負荷状態になっていないか？（駆動部のパワー不足）	●肉ぬすみなどによる軽減処置。 ●コアギャップの調整。（小さくする）

トラブル	点検事項	● 点灯	○ 点滅	○ 消灯
A. 振動しない RUN ALM ○ ○	1:電源入力線は正しく接続されているか？ 2:入力電源の電圧は正常か？ 3:内部のヒューズ(FU1)が切れていないか？			→ P. 6
B. 振動しない RUN ALM ● ○	1:運転/停止信号入力が停止(P1, P2)になっていないか？			→ P. 19
C. 振動しない RUN ALM ● ○	1:負荷への接続は正しいか？断線していないか？ 2:ﾊﾞﾙ操作の振幅設定は正しいか？			→ P. 5 → P. 9
D. 振動しない RUN ALM ○ ●	1:負荷への接続は正しいか？短絡していないか？ 2:周波数が駆動部の振動数範囲外になっていないか？ 3:ﾊﾞﾙ操作のコアギャップが広すぎないか？			→ 駆動部 取扱説明書
E. 振幅が大きくならない RUN ALM ● ○	1:ﾊﾞﾙ操作の振幅設定は正しいか？ 2:ﾌｨｰﾀﾞのコアギャップが広すぎないか？ 3:ﾌｨｰﾀﾞに仕様範囲外のトラフを搭載していないか？			→ P. 9 → 駆動部 取扱説明書
F. 振幅が変動する RUN ALM ● ○	1:トラフの取り付けは確実か？			→ 駆動部 取扱説明書
G. 設定値記憶できない	1:データ記憶は行なったか？			→ P. 9

ファンクション機能一覧

ファンクションコード一覧

備考欄※で示したファンクションは本コントローラでは使用しません。

ファンクションコード		設定範囲	初期設定	備考
Ur [U] [r] [x] [x]	バージョン情報	プログラムバージョン	例 1.0	11桁
FrE [F] [x] [x] [x]	周波数範囲	90:45~90Hz (半波) 180:90~180Hz (全波) 360:180~360Hz (高周波) 120:65~120Hz (中間LEB・LFG用周波数範囲)	2	13桁
SEn [S] [E] [n] [x]	センサー取付け方向	0:逆相 1:同相	0	※
rnt [r] [n] [t] [x]	remote選択	0:パネル入力 1:4-20mA入力 2:外部2段制御用ボリューム入力	0	21桁
E- [E] [] [] []	エラーコード情報	発生したエラーコードを表示	E-	28桁
rs [r] [s] [] [x]	パネル運転/停止モードの設定	0:電源投入時停止状態。 パネルのRUN/STOPキーにて運転 1:電源投入後直ちに運転状態になります。	1	8桁
con [c] [o] [n] [x]	外部入力運転/停止信号「P1」「P2」動作タイミング設定	0:接点「開」の時運転 1:接点「閉」の時運転	0	19桁
H [H] [x] [x] [x]	振幅設定値スケールリング	補正係数: 1.00~5.00	1.00	17桁
G [G] [x] [x] [x]	制御ゲイン	ゲイン: 0.01~9.00 (オートチューニングまたは定振幅モード時、ソフトスタートなどの応答性・安定性を改善します)	1.00	※
Fb [F] [b] [] [x]	フィードバックゲイン	0:ノーマル 1:ファイン (周波数範囲 F360 (高周波) を選択すると自動的にファインとなります)	0/1	※


エラーコード一覧

コード	コード名称	コード内容と対処方法
E-oL [E] [o] [L]	過電流トリップ	出力電流が定格出力以上のとき表示されます。 一旦電源をOFFし、出力周波数と負荷の形式を確認してください。
E-SU [E] [S] [U]	オーバーフローセンサー用電源電圧異常	制御電源(DC12V、80mA)の出力が低下したとき表示される。 配線(短絡、極性等)を確認してください。
E-HU [E] [H] [U]	入力電圧異常(過電圧)	入力電源の電圧が定格範囲外るとき表示されます。 入力電源電圧が定格範囲内にあるか確認してください。
E-LU [E] [L] [U]	入力電圧異常(不足電圧)	入力電源電圧が定格範囲内にあるか確認してください。
E-in [E] [] [n]	入出力端子誤接続	電源と出力線が逆に接続されているときに表示されます。 配線を確認してください。
E-m [E] [] [m]	モードエラー	速度切替設定0と速度切替設定1~3の運転モードが異なるとき表示されます。 運転モードを速度切替設定0と合わせてください。

設定データを初期状態にもどすには

①電源OFF	②SAVE キーを 押しながら電源ON	③初期化中	④初期化完了 SAVE キーを離す
POWER ON OFF 	SAVE + POWER ON OFF 	 「-x.x-x-」は プログラムバージョンを表す	表示切替ダイヤルで選択したデータ

外形寸法

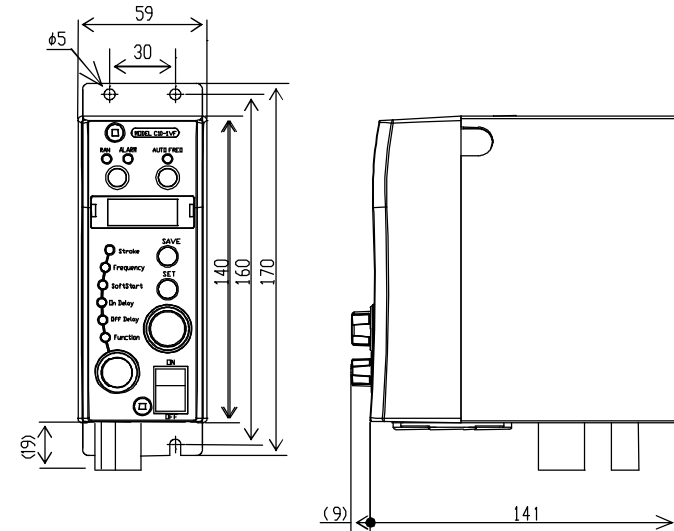

適用部品リスト

部品名	型式		メーカー
	コントローラ側	負荷側	
ヒューズ(F1)	EWM 250V 3.15A	—	富士端子工業
E-Con 1/2	37304-2165-OP0-FL 住友3EM	XN2A-1430 OMRON	

仕様

形式	C10-1VCF	
入力電源	AC200～230V±10% AC100～120V±10% 50/60Hz	
制御方式	PWM方式	
出力	電圧	0～190V（入力AC200V系）0～95V（入力AC100V系） 入力電源に応じて自動切換
	振動数	半波：45～90Hz 全波：90～180Hz 高周波：180～360Hz 中間波：65～120Hz
	最大電流	1A
運転モード	定電圧モード	周波数、出力電圧を手動設定する。
付加機能	速度切替	外部信号により振幅設定値切替が可能（最大4設定）
	運転・停止制御	外部信号により運転／停止が可能
	出力信号	運転に同期した信号を出力
	ソフトスタート	立ち上がり時間 0.2～4.0秒
使用条件	使用温度範囲	0～40℃
	使用湿度範囲	10～90%（但し、結露なきこと）
	使用場所	屋内（腐食性ガス、塵埃などのない所）
	耐ノイズ電圧	1000V以上
	外形色	U75-70D（日本塗料工業会）
	外形寸法	59W×170H×150D（コネクタ含まず）
	質量	0.8kg
弊社適応製品	CF-1, 2, 3（注）	

（注）CF-3は、200V系のみ対応します。

保証

保証期間は製品納入日より1年間です。（ただし、1日8時間運転として換算します。）

[保証条件]

- ①保証期間内に、取扱説明書、製品貼付けのラベル等の注意書に従った使用状態において発生した設計、材質、工作上的欠陥に起因する故障または破損について無償で修理または部品交換いたします。
- ②次のような場合は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。
 - a. 火災、地震、水害などの天災が発生した場合、指定外の電源（電圧、周波数）などによる故障また損傷。
 - b. 製品の取扱いまたは操作上の誤りなどにより発生した故障。
 - c. 取扱説明書に記載の使用条件、使用方法、注意に反する取扱いによって発生した故障。
 - d. 弊社に連絡なく、お客様により改造または分解等が行われた場合。

※本取扱説明書は、改良等のために予告なく変更することがあります。

2009年4月、(旧) 神鋼電機株式会社 から社名変更いたしました。

シンフォニアテクノロジー株式会社 パーツフィード営業部

東京本社	TEL03-5473-1836	FAX03-5473-1847
大阪支社	TEL06-6203-4671	FAX06-6222-0300
名古屋支社	TEL052-581-9431	FAX052-582-9667
九州支店	TEL092-441-2511	FAX092-431-6773
東北営業所	TEL022-262-4161	FAX022-262-4165
新潟営業所	TEL025-247-0386	FAX025-243-5670
北陸営業所	TEL076-432-4551	FAX076-442-2461
中国営業所	TEL082-228-0371	FAX082-228-0376

SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD.

<http://www.sinfo-t.jp>