

# SP-300系列数码照片打印机

## 打印机驱动第一版 程序说明书

### 目 录

在Windows平台计算机上使用您的打印机 .....	1
系统要求 .....	1
注意 .....	2
在Windows 2000/XP操作系统中安装打印机驱动程序 .....	3
在Windows 2000 / XP操作系统中卸载打印机驱动程序 .....	6
在Windows Vista操作系统中安装打印机驱动程序 .....	7
在Windows Vista操作系统中卸载打印机驱动程序 .....	10
通过应用软件打印 .....	13
取消打印 .....	17

# 神钢电机株式会社软件使用授权协议

## 重要声明

使用随打印机提供的 CD-ROM 内载的软件之前，请仔细阅读本协议。当您使用此软件，即构成您同意接受本协议各条款的约束。如果您不同意接受本协议的任何条款或条件，请勿使用此软件（包括 CD-ROM 内载的文件档案），并尽快将产品完整退还给您的经销商。

### 1. 授权

基于您接受本协议所有条款和条件，神钢电机株式会社授予您非独占性使用此软件的一个拷贝的权利。

### 2. 使用限制

授权只允许您于一台计算机上使用本软件。您不可修改、逆向工程、反向汇编或反向编译本软件的任何部份或全部。

### 3. 免责声明

此软件是以“现在模样”提供给您使用，并不附带任何类型的保证和责任。神钢电机株式会社、其认可经销商或供货商都不保证此软件内附的功能都符合您的要求，也不保证本软件的操作不受干扰或不出现任何差错。

### 4. 责任限制

神钢电机株式会社、其认可经销商或供货商，对您因使用或无法使用此软件而导致任何随之产生的、间接的、意外的、惩罚性的或特殊损失，包括任何利润或储存的损失，或其它因使用或无法使用此软件而导致的损失（即使已被预先提示有这些损失的可能）概不承担任何责任。

某些国家、省份或司法区域并不允许排除或限制因意外或相应而生的损失的责任，如此，则上述限制可能不适用于您。

### 5. 条款；终止协议

本授权协议在未被终止前依然有效。您可于任何时间，以破坏此软件及其任何形式的所有拷贝而终止此协议。如果您未能遵守本协议内任何条款或条件，本授权协议将自动终止而无须通知您。此授权协议被终止后，您必须销毁此软件及其任何形式的所有拷贝。

### 6. 出口限制

您同意完全遵守适用于此软件，及您对此软件的使用，的所有国际及国家法律和法规，包括但不限于：日本和其它政府颁布的有关最终用户、最终使用和目的地限制。除了同意接受前述条款的限制外，您亦承诺不会将此软件或其任何直属产品直接或间接出口、转口、转运或转让到受国家或国际法律法规、或一切其它适用的法律法规所限制或禁止的任何目的地、公司或个人。

## 在Windows平台计算机上使用您的打印机

随机提供的SP-300系列打印机驱动程序可以让您使用SP-300系列数码照片打印机打印存储在计算机内的图像。要从计算机打印图像，您需要一个能够打开图像并用打印驱动程序打印的应用软件。

### 系统要求

若要使用随机提供的打印机驱动程序，您需要一台满足以下系统要求的计算机：

操作系统: Windows 2000 Professional / Windows XP Home Edition /  
Windows XP Professional (32bit) / Windows Vista (32bit)

CPU: Pentium 150MHz 以上 ( Windows 2000 Professional )  
Pentium 300MHz 以上 ( Windows XP Home Edition / Windows XP Professional )  
x86 处理器 1GHz 以上 ( Windows Vista )

RAM: 64MB 以上 ( Windows 2000 Professional )  
128MB 以上 ( Windows XP Home Edition / Windows XP Professional )  
512MB 以上 ( Windows Vista Home Basic )  
1GB 以上 ( Windows Vista Home Premium / Business / Ultimate )

硬盘可用空间: 650MB 以上 ( Windows 2000 Professional )  
1.5GB 以上 ( Windows XP Home Edition / Windows XP Professional )  
15GB 以上 ( Windows Vista )  
( 根据打印份数不同而有所不同。 )

端口: 计算机上的内置 USB 端口。

CD-ROM 驱动器: 用于安装软件。

## 注意

- (1) 确保打印机直接与您的计算机连接。如通过USB hub（集线器）连接，可能会导致打印机无法正常工作。
- (2) 除了USB键盘或鼠标外，请不要在使用其它USB设备的同时使用本打印机。
- (3) 请不要同时连接2台以上SP-300系列打印机。
- (4) 在数据传输或打印的过程中请不要拔去USB电缆。这样做可能会导致打印机无法正常工作。
- (5) 本打印机驱动程序无法应用于网络打印机。
- (6) Microsoft和Windows是微软公司的注册商标或商标。
- (7) 以上没有提及的其他名称和产品可能是其所属公司的注册商标或商标。


## 在Windows 2000/XP操作系统中安装打印机驱动程序


### 注意

- 本章中的说明是基于Windows XP系统。在Windows的其他版本中，实际屏幕显示内容和步骤可能会与本文档中的不同。

1. 确认打印机关闭并且没有连接到电脑。
2. 打开电脑启动Windows。
  - 当在Windows 2000 Professional中安装驱动程序时，用“Administrator”登陆Windows。
  - 当在Windows XP中安装驱动程序时，用“Computer administrator”作为用户登陆Windows。
  - 在安装驱动程序前请确认关闭任何病毒保护程序和其他正在运行的程序。
3. 将附带的标有“SP-300系列”的光盘放入CD-ROM。
4. 打开打印机
5. 使用USB线缆连接打印机与您的电脑。

建立连接后，下列窗口会自动出现在电脑屏幕上。

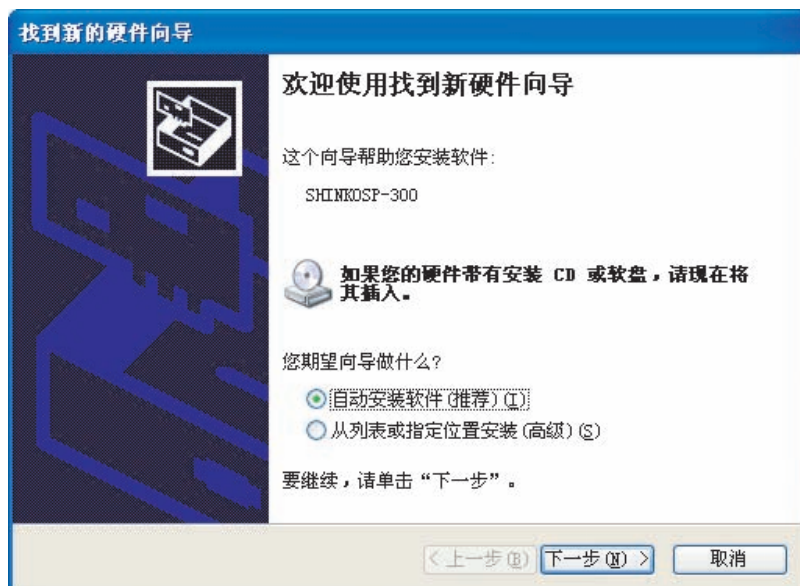


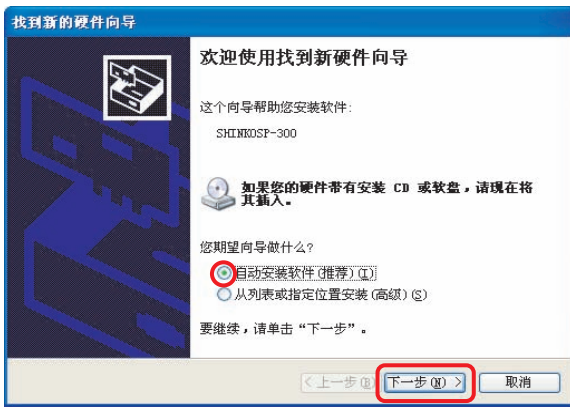


6. 按“下一步”。




7. 向导正在搜索, 请稍候...

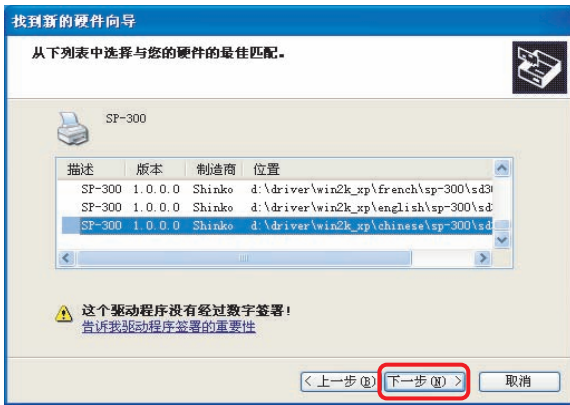

8. 选择所使用的语言和操作系统并按“下一步”。

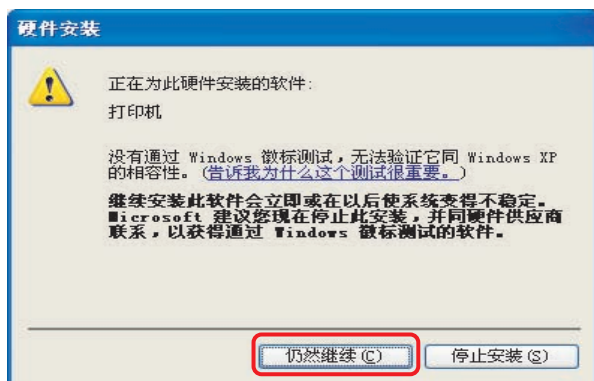


9. 按“仍然继续”。

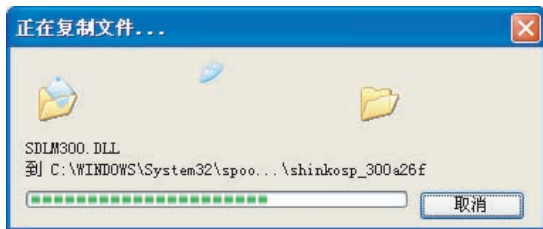

10. 正在复制文件...



11. 按“完成”。

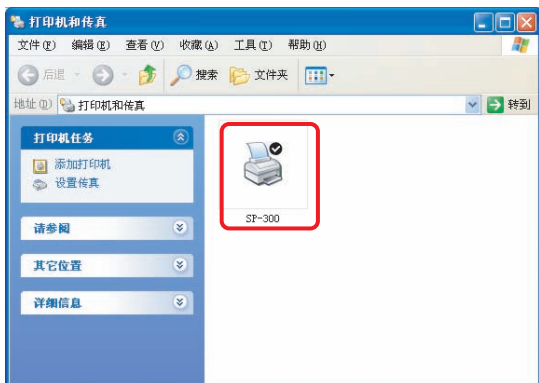

12. “SP-300” 打印机图标会出现在“打印机和传真”窗口中。

## 在Windows 2000/XP操作系统中卸载打印机驱动程序

按下列步骤卸载打印机驱动程序。

1. ☒ 您的电脑上拔掉USB电缆。
2. ☒ Windows开始菜单中选择“设置”，然后按“打印机和传真”。在Windows 2000中，按“打印机”。
3. ☒ 键点击“SP-300”打印机图标，从弹出菜单中选择“删除”。
4. ☒ 对话框“确实要删除打印机‘SP-300’吗？”中按“是”。  
☐ 系统中的相关文件将被删除。
5. 按“文件”菜单中的“服务器属性”。
6. 选择“驱动程序”标签，选中“SP-300”并按“删除”。
7. 当出现确认信息时，请按屏幕上的指示操作。




## 在Windows Vista操作系统中安装打印机驱动程序


### 注意

- 本章节中的说明是基于Windows Vista Business版本。在Windows Vista的其他版本中，实际屏幕显示内容和步骤可能会与那些显示的不同。

1. 确认打印机关闭并未连接到电脑。
2. 打开电脑启动Windows。
  - 请确认用“Administrator”登陆Windows。
  - 在安装驱动程序前请确认关闭任何病毒保护程序和其他正在运行的程序。
3. 将附带的标有“SP-300系列”的CD-ROM放入CD-ROM驱动器。
4. 开打印机
5. 使用USB线缆连接打印机与您的电脑。

建立连接后，下列窗口会自动出现在电脑屏幕上。

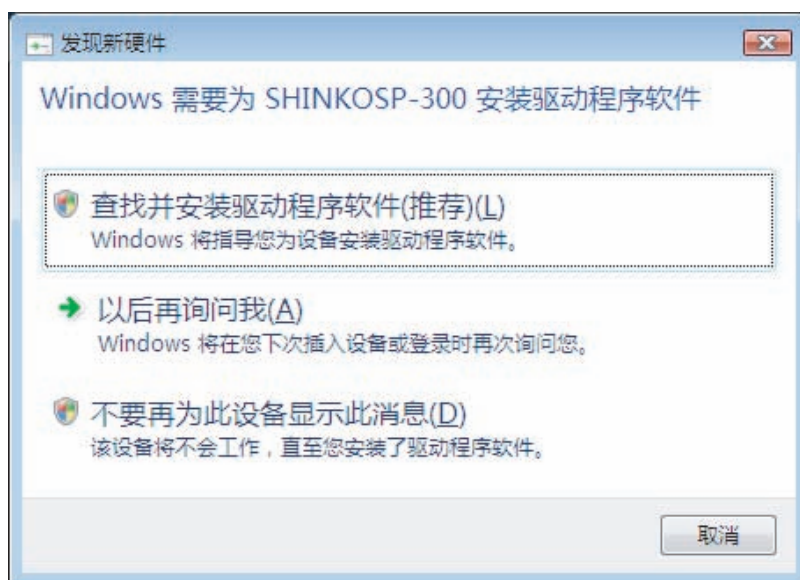


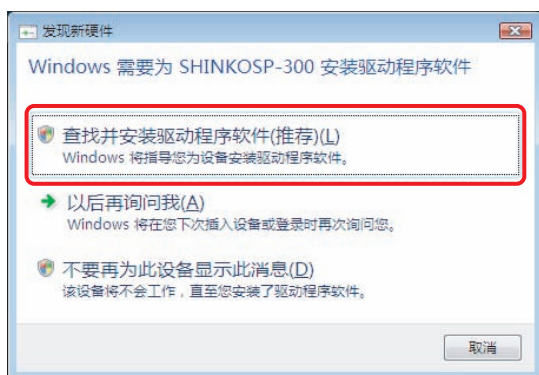


6. 按“查找并安装驱动程序软件（推荐）”。




7. 按“下一步”。

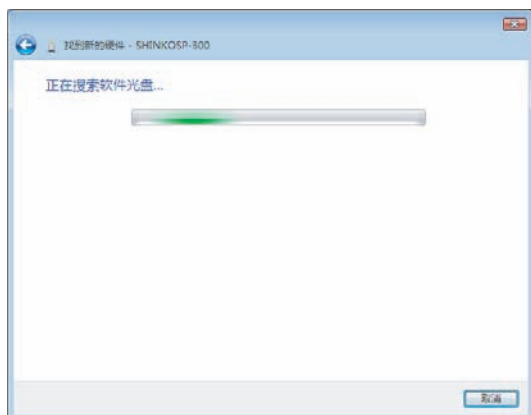

8. 正在搜索软件光盘...

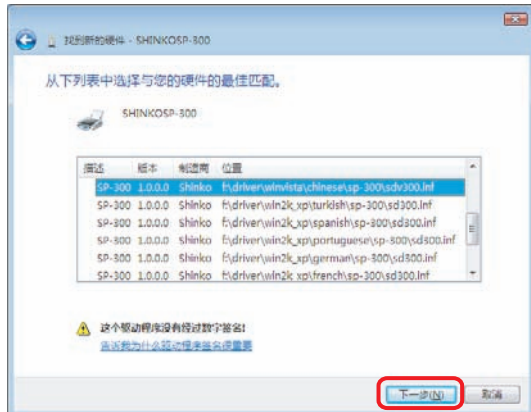


9. 选择所使用的语言和操作系统并按“下一步”。

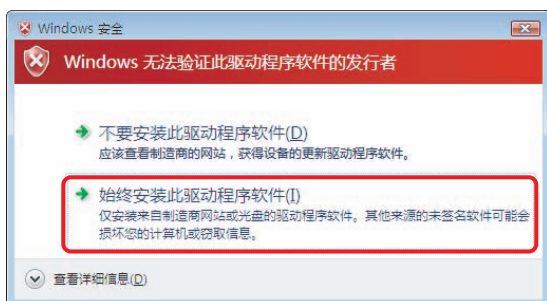


10. 按“始终安装此驱动程序软件”。



11. 正在安装驱动程序软件...

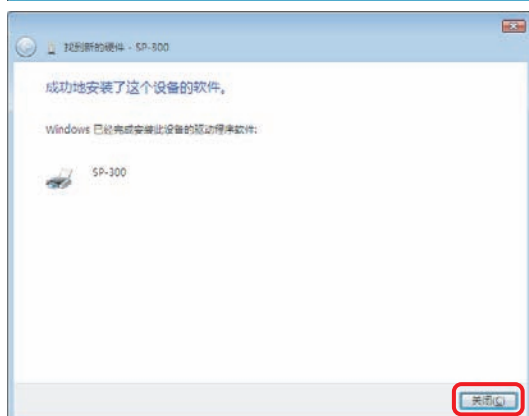

12. 按“关闭”。

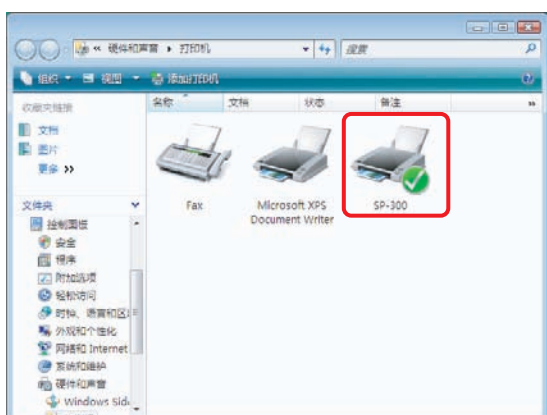

13. “SP-300” 打印机图标会出现在“打印机”窗口中。

# 在Windows Vista操作系统中卸载打印机驱动程序


按下列步骤卸载打印机驱动程序。



1. 从您的电脑上拔掉USB电缆。
2. 从Windows开始菜单中打开控制面板窗口，然后按“硬件和声音”。




3. 从“打印机”中按“删除打印机”。

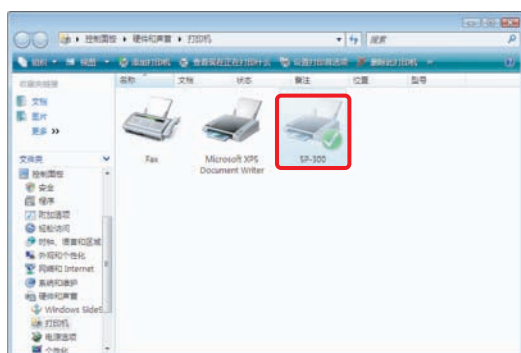

4. 选中“SP-300”图标，然后按“删除打印机”。




5. 按“是”。

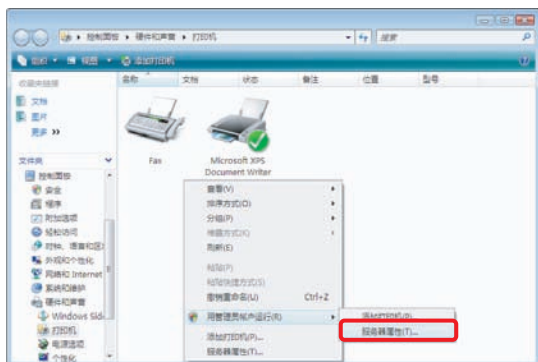


6. 在“打印机”窗口中点击右键，选择“用管理员运行”，然后按“服务器属性...”。

□注意：可能会显示用户帐户控制信息，说明Windows需要您的允许才能继续。按“继续”，允许安装驱动程序。

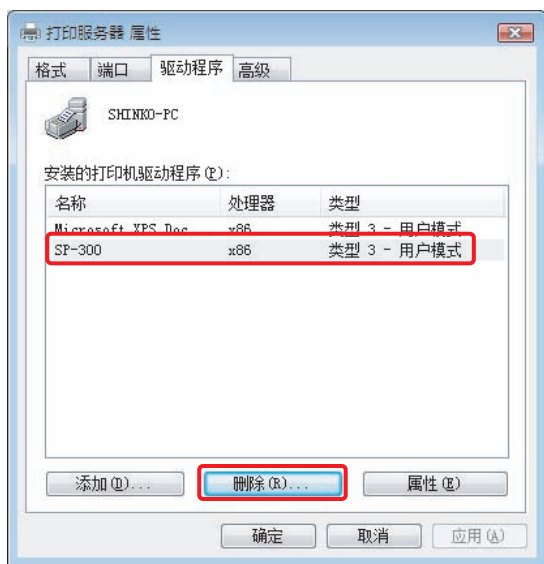


7. 选择“驱动程序”标签，选中“SP-300”并按“删除...”。

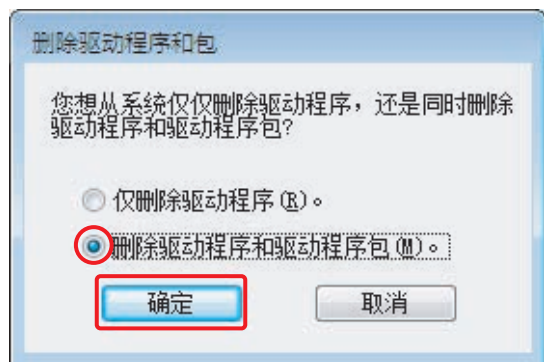


8. 选择“删除驱动程序和驱动程序包”，然后按“确定”。



9. 按“是”。

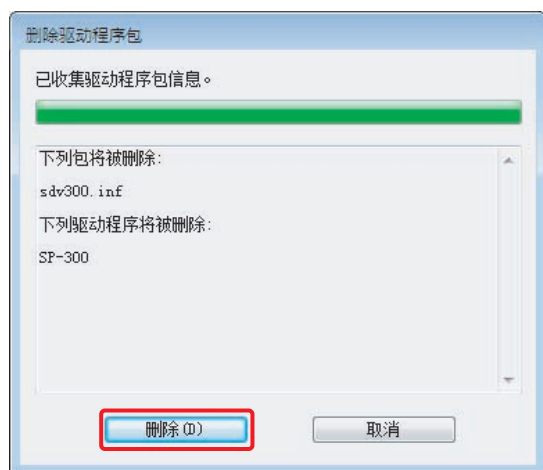

10. 按“删除”。

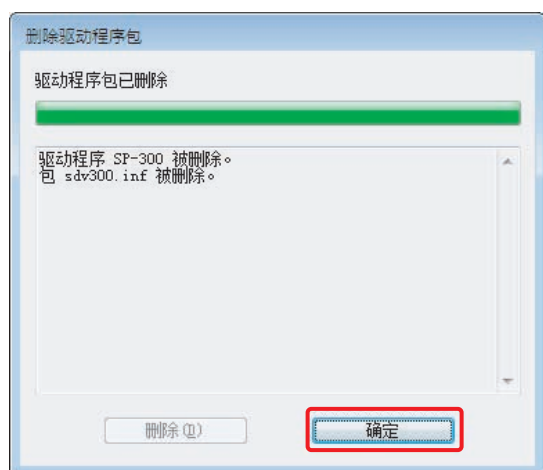

11. 按“确定”。

## 通过应用软件打印

您可以使用应用软件的“打印”命令在 SP-300 系列数码照片打印机上打印您计算机上的图像。

### 注意

- 在打印前，请先确认打印机已使用合适的 USB 电缆正确地连接到您的计算机上。
- 本节描述的是通过一个典型的应用软件“画图”程序设置驱动程序并打印。
- 本节中的说明是基于 Windows XP 的。
- 适当的图像大小是 1816 × 1240（点）即 4 × 6 英寸或 1544 × 1108（点）即 3.5 × 5 英寸。并在您使用的应用软件中将分辨率设成 300dpi。
- 即便做了这些调整，部份图像仍有可能被裁切。如果有这种现象发生，请缩小图像以适合页面大小。

1. 启动应用软件，并开启要打印的图像。

2. 在应用软件中的“文件”菜单中按“页面设置”。


☐ “页面设置”对话框会出现。



3. 页面设置。

您的应用软件的外观可能会不一样。

3-1. 按“打印机”显示“页面设置”对话框。

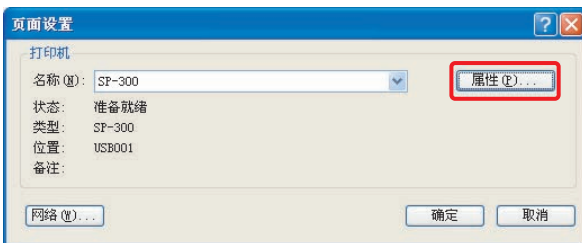


3-2. 选择“SP-300”。

3-3. 按“属性...”

“SP-300”打印首选项窗口会显示。



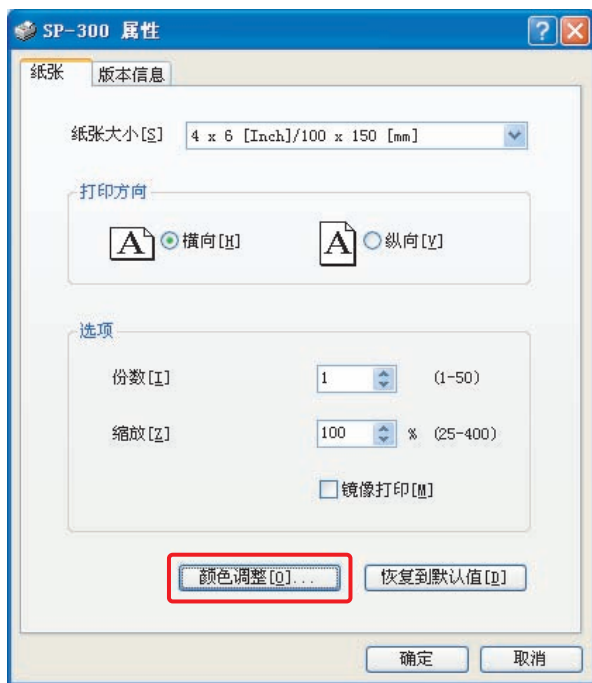

3-4. ☐ 在“纸张”选项窗口中，从“纵向”或“横向”中选择图像的打印方向。

3-5. ☐ 打印份数

☐ 设置打印份数。

☐ 有效范围：1~50（缺省：1）

3-6. ☐ 放大 / 缩小

☐ 在“缩放”中设置百分比。原始大小的图像在中间。

☐ 有效范围：25~400（缺省：100）

3-7. ☐ 镜像打印

☐ 选择这选项可以打印水平翻转图像。

3-8. ☐ 颜色调整

☐ 按此按钮会显示“颜色调整”窗口。



3-9. ☐ 亮度

☐ 您可以调节亮度。


3-10. ☐ 对比度

☐ 您可以调节饱和度。


3-11. ☐ 饱和度

☐ 您可以调节对比度。

3-12. ☐ 按“确定”

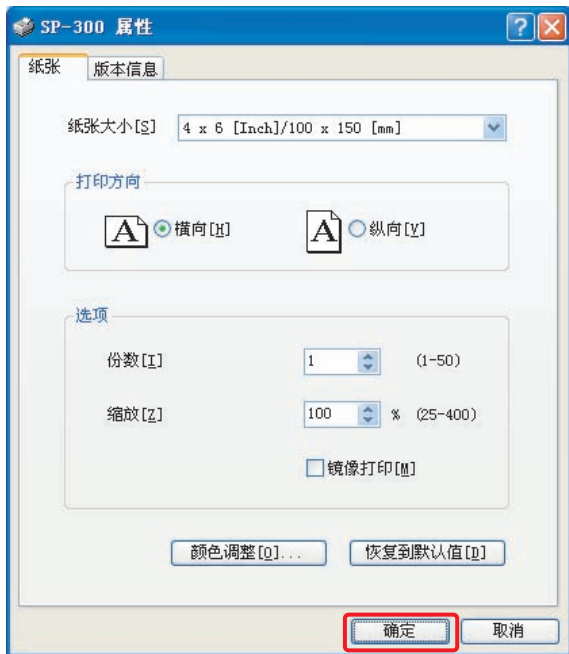

3-13. 按“确定”关闭“页面设置”对话框。

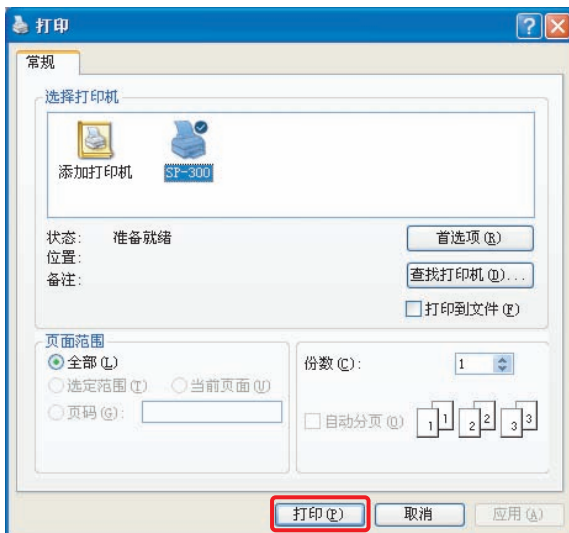

4. 在应用程序的“文件”菜单中按“打印”。

□ “打印”对话框会出现。

5. 按“打印”。

□ 打印机开始打印。

## 取消打印

- 在应用软件显示打印对话框时，按“停止”或“取消”。  
打印任务会被取消且对话框关闭。
- 当打印任务已进入打印队列，
  1. 按控制面板窗口上的“打印机”（Windows 2000 Professional/Windows Vista）或“打印机和传真”（Windows XP）。
  2. 双击“SP-300”图标。  
显示“SP-300”窗口。打印队列中的文档在窗口中被列出。
  3. 按您想取消的文档。
  4. 在“打印机”菜单中按“暂停打印”或“取消所有文档”。  
文档被从列表中删除，且打印任务被取消。  
详细情况请参阅 Windows 使用手册。

### 注意

如果打印已经开始，且打印纸已装入，请不要取消打印。  
请一直等到打印结束。